



INTEK®

MODELLO ECHO-8810

MODULO PER EFFETTO ECHO PER RTX C B

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

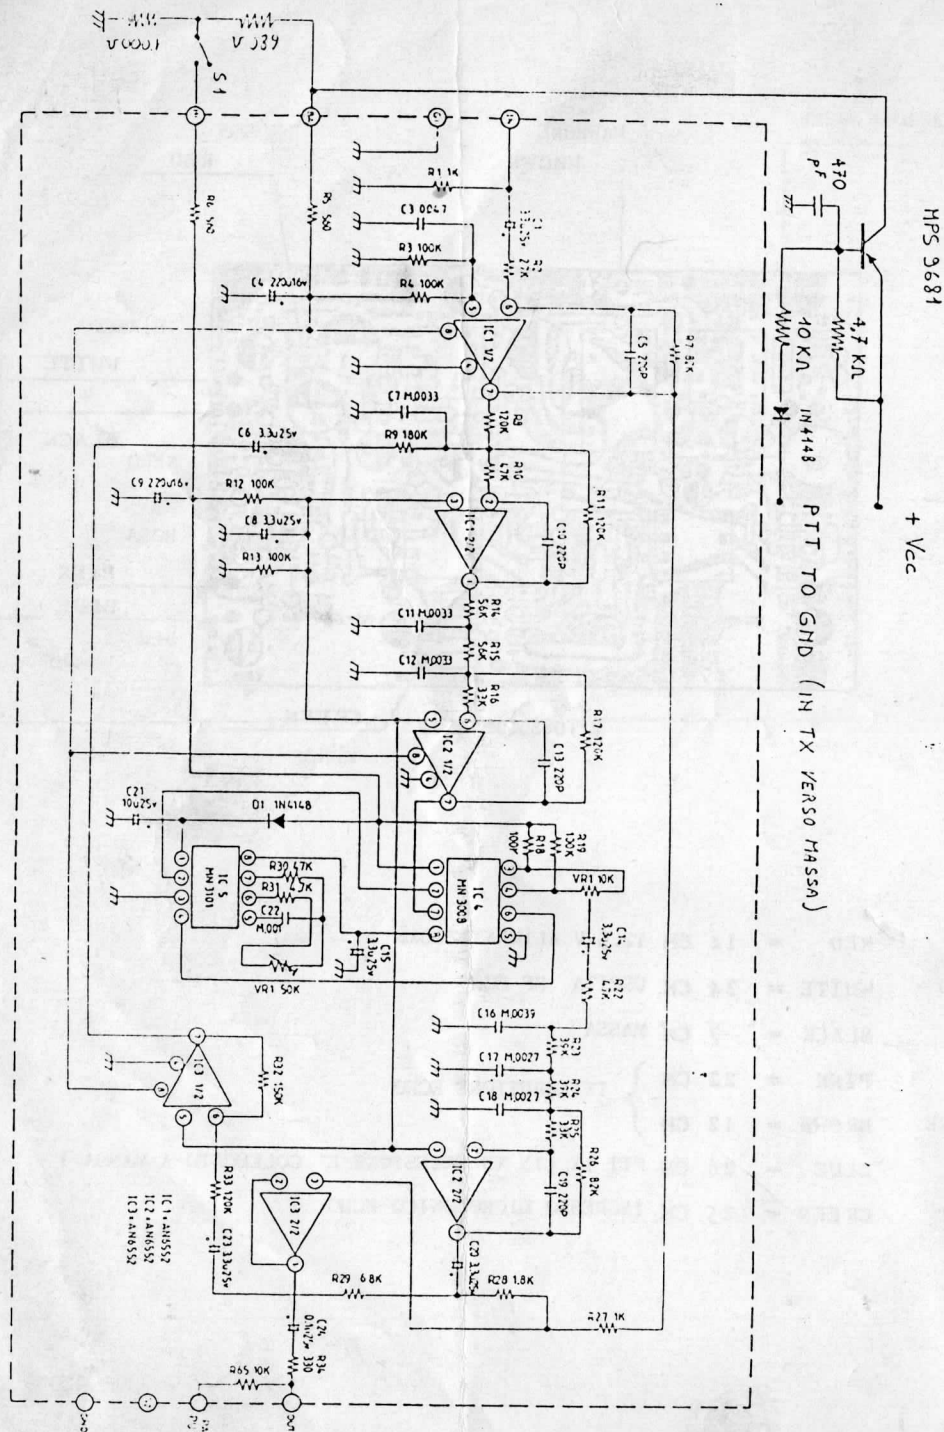


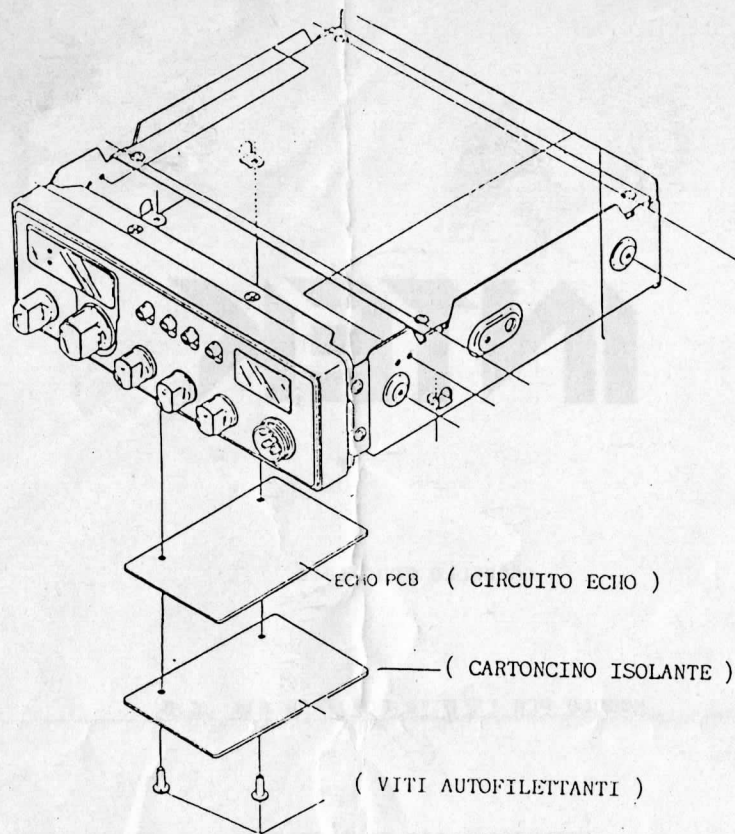

REGOLAZIONE ECHO

MARRONE
BROWN

ROSSO
RED

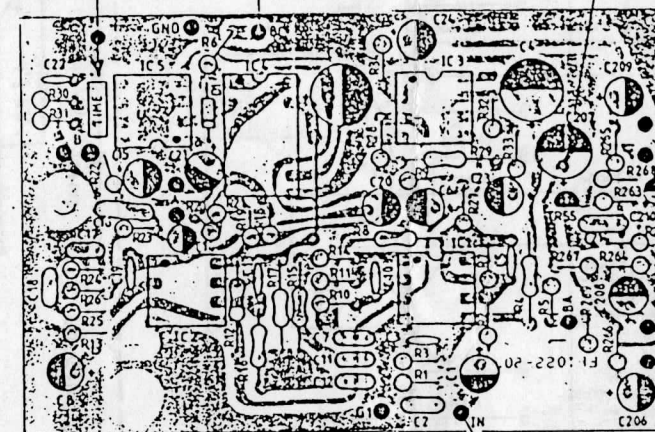

BIANCO
WHITE

NERO
BLACK

ROSA

PINK

BLUE

BLU

EPTOSSB50Z ECHO

VERDE
GREEN

ISTRUZIONI PER L'INSERIMENTO DEL MODULO ECHO SU APPARATI DEL TIPO
INTEK FM- 548 SX

- 1) COLLEGARE IL FILO ROSSO DELLA BASETTA ALL'INTERRUTTORE ON /OFF DELL'APPARATO (LATO FILO ROSSO E FILO ARANCIO)
- 2) TOGLIERE DALL'APPARATO IL FILO BIANCO CHE COLLEGA IL PIN 1 DEL CONNETTORE MICROFONICO E IL CENTRALE DEL POTENZIOMETRO MIC GAIN
- 3) COLLEGARE IL FILO VERDE AL PIN 1 DEL CONNETTORE MICROFONICO
- 4) SILDARE IL FILO BIANCO AL CENTRALE DEL POTENZIOMETRO MIC GAIN
- 5) COLLEGARE IL FILO BLU AL PIN 4 DEL CONNETTORE MICROFONICO
- 6) SILDARE IL FILO ROSA E IL FILO MARRONE AI CONTATTI DELL'INTERRUTTORE ECHO IN CORRISPONDENZA DELLA SCRITTA
- 7) SILDARE IL FILO NERO SULLA SCHERMATURA DI L 108
- 8) REGOLARE IL TRIMMER TIME PER IL NUMERO DI RIPETIZIONI DESIDERATE NELLA FUNZIONE ECHO
- 9) MONTARE IL CIRCUITO CON IL LATO COMPONENTI RIVOLTO VERSO I COMPONENTI DELL'APPARATO, INTERPORRE IL CARTONCINO IN DOTAZIONE TRA IL CIRCUITO STAMPATO E LE VITI AUTO FILETTANTI DI FISSAGGIO.

ROSSO	RED	=	14 CM	12.5 V ALIMENTAZIONE
BIANCO	WHITE	=	24 CM	USCITA BF ECHO
NERO	BLACK	=	7 CM	MASSA
ROSA	PINK	=	22 CM	} INTERRUTTORE ECHO
MARRONE	BROWN	=	12 CM	
BLU	BLUE	=	26 CM	PTT TX (IN TRASMISSIONE E' COLLEGATO A MASSA)
VERDE	GREEN	=	25 CM	INGRESSO MICROFONICO ECHO